

LMR360R

360° Prijímač na zemný stroj



- ▶ Presná kontrola výkopových prác
- ▶ Zabudovaný vertikálny indikátor
- ▶ Kompatibilný s akýmkoľvek laserom
- ▶ Vode odolný
- ▶ Obsahuje nabíjateľnú batériu

PLUS!

LMD360R Indikátor do kabíny



Indikátor do kabíny
zemného stroja –
pre strojníkov, ktorí chcú
vidieť údaje aj v kabíne.

LMR360R

360° Machine Mounted Receiver


Prijímač LMR360R ponúka presné informácie o výkope pri všetkých úlohách zemného stroja. Veľké 360° detekčné rozhranie zachytí akýkoľvek laser zo všetkých uhlov.

Zabudovaný vertikálny indikátor monitoruje polohu ramena a signalizuje, v akej polohe sa nachádza. Správna vertikálna pozícia zaručuje presnú kontrolu výšky, čím sa šetrí čas a peniaze potrebné na dodatočné násypy a výkopy materiálu.

Veľký magnet umožňuje rýchle prehodenie prijímača z jedného stroja na druhý. Voliteľná sada klapiek je tiež k dispozícii.

Vlastnosti

- ▶ LED indikátory ukazujú pozíciu lyžice vzhľadom na nastavenú laserovú rovinu. K dispozícii je sedem kanálov pre hrubú prácu a deväť kanálov pre jemnú prácu.
- ▶ Pamäť ukladá posledný signál. Šípky ukazujú, ktorým smerom je potrebné pohnúť lyžicu, aby ste sa dostali opäť do požadovanej roviny.

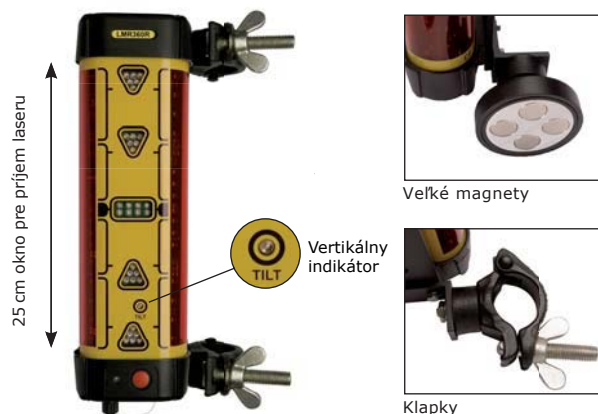

- ▶ Prijímač je robustný a vode odolný, zabudované úchyty minimalizujú otrasy stroja, čo zvyšuje presnosť.



LMR360R Parametre

Dosah	200 m
Rozsah	360 °
Výška okna prijímača	25 cm
Presnosť	Jemná práca 6 mm hrubá práca 12 mm
Vertikálny indikátor	± 5 °
Vode odolný	IP67
Napájanie	Nabíjateľné NiMH batérie
Životnosť batérii	30 hodín
Doba nabíjania	12 hodín
Dosah ku indikátoru v kab.	30 m medzi LMR360R(prijím.) a LMD360R(indik.)
Rozmery	37.5 x 7.5 x 10.7 cm
Hmotnosť	1.8 kg bez klapiek

* Presnosť a dosah sa líšia podľa použitého lasera

LMD360R

Indikátor do kabíny

Vlastnosti

- ▶ Jasný indikátor do kabíny s ľahkou montážou na okno pomocou prísavky. Nebráni vo výhľade strojníkovi, poskytuje komfortné ovládanie.
- ▶ Zobrazuje 9 kanálov prijímača a vertikálny indikátor. Informácie sú prijímané cez bezdrátové RF rádio (žiadne káble naviac, rýchla inštalácia do stroja).
- ▶ Prijímač aj indikátor majú menu, ktoré Vám umožňujú prechádzať voľby nastavenia a meniť ich. Všetky tieto zmeny sa dajú vykonať cez indikátor v kabíne, takže nie je potreba vystupovať zo stroja. Možno je aj vypnúť prijímač priamo cez indikátor z kabíny, čím sa šetrí batérie.



- ▶ Možnosť prepnutia signálu na inú frekvenciu, pokiaľ máte na stavenisku aj iný stroj.



GEOTECH Bratislava
Černyševského 26
SK 851 01 Bratislava
Tel., Fax: 0042 1 2 6241 0823
e-mail: geotech@geotech.sk
www.geotech.sk